OLYMPUS

CAMEDIA Digital-Kamera E-10

Inbetriebnahme-Anleitung

Mit dieser einfachen Anleitung können Sie die Kamera in wenigen Minuten verwenden. Bitte lesen Sie die andere der Kamera beiliegende Bedienungsanleitung für eine ausführliche Beschreibung aller wichtigen Funktionen, mit denen diese vielseitige und kompakte Olympus E-10 ausgestattet ist.

Wichtige Bedienelemente und Bezeichnungen

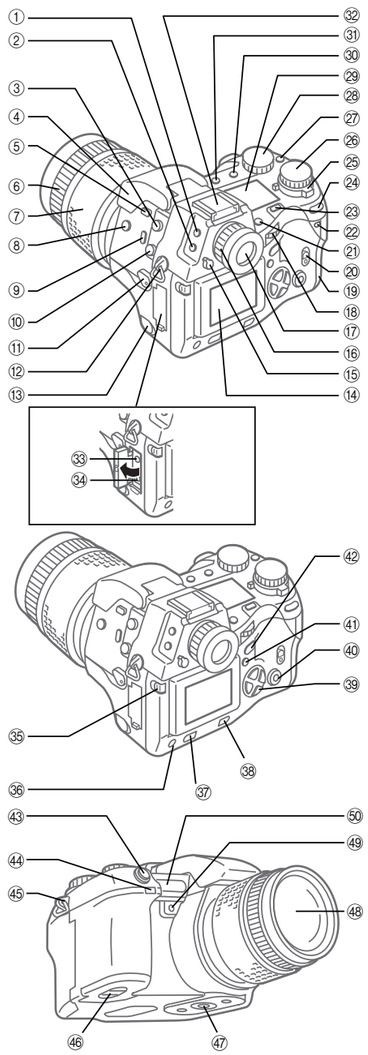

① Meß-Modus-Taste
② Motorantriebs-Taste
③ Kabel-Fernbedienungs-Buchse
④ Eingebautes Blitzlicht
⑤ Blitz-Taste
⑥ Ring für manuelles Fokussieren
⑦ Zoomring
⑧ Belichtungskorrektur-Taste
⑨ Makro-Taste
⑩ Synchro-Anschluß für Blitzlicht
⑪ Fokus-Schalter
⑫ Öse für Trageriemen
⑬ DC IN-Anschlußkappe
⑭ Monitor
⑮ Sucher-Verschlußhebel
⑯ Dioptrien-Einstellring
⑰ Sucher
⑱ Hauptregler
⑲ Kartenfachabdeckung
⑳ Verschluß der Kartenfachabdeckung
㉑ SM/CF-Speicherkarten-Taste
㉒ Schreibanzeige-LED
㉓ Beleuchtungs-Taste
㉔ Taste für automatische Belichtungssperre
㉕ Betriebsschalter
㉖ Modus-Einstellrad
㉗ Weißabgleich-Modus-Taste
㉘ Nebenregler
㉙ LCD-Feld
㉚ Aufzeichnungs-Modus-Taste
㉛ Blitzmodus-Taste
㉜ Blitzkontakt
㉝ Video OUT-Anschluß
㉞ USB-Anschluß
㉟ Monitor-Sperre/Auslöse-Taste
㊱ INFO-Taste
㊲ Schreibschutz-Taste
㊳ Löschen-Taste
㊴ Pfeiltasten-Feld
㊵ Taste OK
㊶ Menü-Taste
㊷ Monitor-Taste
㊸ Auslöser
㊹ Fernbedienungs-/Selbstauslöser-Anzeige
㊺ Öse für Trageriemen
㊻ Batteriefach
㊼ Stativgewinde
㊽ Objektiv
㊾ Schnellreferenz-Weißabgleich-Taste
㊿ Autofokus-Meßzelle

Achtung!

Vor der Verwendung dieser Kamera müssen Sie noch einige wichtige Schritt ausführen.

1 Den Trageriemen anbringen.

- Die Enden des Trageriemens durch die Öse für den Riemen auf beiden Seiten der Kamera schieben. Die Enden des Riemens durch die Schnalle und die Schlaufe schieben und dann fest anziehen. Die Schnalle dann auf beiden Seiten bis zur Riemenöse schieben.

2 Die mitgelieferten Lithium-Batterien in die Kamera einsetzen.

- Auf der Unterseite der Kamera die Verriegelung des Batteriefachs durch Drehen auf die Position ⊖ öffnen. Das Batteriefach öffnen und dann die Batteriehalterung entfernen.
- Die Batterien mit der Polarität +/– richtig ausgerichtet in die Batteriehalterung einlegen und dabei beachten, daß die Polarität +/– nicht umgekehrt ist.
- Die Halterung in die Kamera einsetzen. Leicht auf die Halterung drücken und dann die Verriegelung des Batteriefachs durch Drehen auf die Position ⊖ schließen.

Hinweis:
Mit der Kamera können ebenfalls die folgenden Batterietypen verwendet werden: AA (R6) Ni-MH- (x4), AA (R6) Alkali- (x4), AA (R6) Ni-Cd- (x4) und Lithium-Polymer-Batterien (benötigt die auf der Kamera anzubringende separat erhältliche Batteriehalterung). Für weitere Hinweise siehe die Bedienungsanleitung.

Achtung:
Niemals AA (R6) Zink-Karbon- oder AA (R6) Lithium-Batterien mit dieser Kamera verwenden. Diese Batterietypen können überhitzen und die Kamera schwer beschädigen.

3 Die Speicherkarten einsetzen.

- In die Kamera können eine SmartMedia®- und eine CompactFlash®-Karte (Typ I oder II) eingesetzt werden. Jede Karte kann alleine oder es können beide Karten zusammen eingesetzt werden. Vor der Aufnahme von Bildern muß jedoch wenigstens eine Speicherkarte in die Kamera eingesetzt werden.
- Die Kamera mit dem Objektiv nach vorne weisend halten. Den Verschluß der Kartenfachabdeckung ⑳ auf der Rückseite der Kamera zum Öffnen der Kartenfachabdeckung nach oben schieben.
- Zum Einsetzen die SmartMedia-Karte mit der abgeschrägten Ecke nach unten halten und in den schmaleren Schlitz nahe der Kamerarückseite einsetzen. Die Karte vorsichtig ganz in den Schlitz einschieben.
- Zum Entfernen die SmartMedia-Karte leicht zum Ausrasten niederdrücken und dann aus dem Schlitz herausziehen.
- Zum Einsetzen einer CompactFlash-Karte die Karte mit dem Pfeil nach außen weisend in den breiteren Schlitz nahe der Vorderseite der Kamera einsetzen. Die Karte vorsichtig ganz in den Schlitz einschieben.
- Zum Entfernen der CompactFlash-Karte die Auswurf-Taste unterhalb des Schlitzes vorsichtig drücken.

Achtung:
Seien Sie vorsichtig! Wenn Sie die Auswurf-Taste zu stark drücken, kann die CompactFlash-Karte aus dem Schlitz herausspringen.

4 Die Kamera einschalten.

- Der Betriebsschalter der Kamera befindet sich auf der Oberseite am Modus-Einstellrad (mit **P**, **A**, **S**, **M** markiert). Den Betriebsschalter auf die Position ON einstellen. Das LCD-Feld auf der Oberseite der Kamera wird aktiviert.
- Die Batterie-Anzeige im LCD-Feld auf der Oberseite der Kamera zeigt den Ladezustand der Batterien an. Wenn die Anzeige zu blinken anfängt, sind die Batterien schwach und sollten so schnell wie möglich ausgetauscht werden. Wenn diese Anzeige erlischt, sind die Batterien leer und die Kamera kann erst nach dem Austauschen der Batterien wieder verwendet werden.
- Die große Zahl rechts neben der Batterie-Anzeige zeigt die ungefähre Kapazität der gewählten Speicherkarte an. Jedesmal beim Aufnehmen eines Bildes verringert sich diese Zahl, bis sie Null erreicht und die Karte voll ist.
- Zum Ausschalten der Kamera den Betriebsschalter auf die Position OFF einstellen.

5 Datum und Uhrzeit einstellen.

- Das Modus-Einstellrad auf der Oberseite der Kamera auf den Einstellungs-/Verbindungs-Modus ∿ drehen.
- Auf der Rückseite der Kamera oberhalb des Pfeiltasten-Feldes die Menü-Taste MENU drücken. Das Menü wird auf dem Monitor angezeigt.
- Auf dem Pfeiltasten-Feld ▽ einmal zum Bewegen der grünen Markierung auf die Einstellungs-Anzeige für das Datum und die Uhrzeit drücken.
- Wenn die Einstellungs-Anzeige für das Datum und die Uhrzeit hervorgehoben ist, ▷ einmal zum Bewegen der grünen Markierung auf die Anzeige drücken. Unterhalb des Datums wird das Datumsformat -Y-M-D angezeigt, dabei bedeuten Y=Jahr, M=Monat, D=Tag.
- △ oder ▽ zur Wahl des Datumsformats (-Y-M-D, -M-D-Y usw.) drücken und dann ▷ drücken. Zwei Markierungen werden oberhalb und unterhalb der ersten Einstellung angezeigt.
- Jetzt kann das Datum eingegeben werden. Auf dem Pfeiltasten-Feld △ oder ▽ zum Erhöhen oder Verringern der zweistelligen Zahl drücken. Wenn die gewünschte Zahl angezeigt wird (zum Beispiel 12), die Taste OK zur Wahl der Zahl und zum Bewegen der Markierung auf die nächste Position drücken. (Die Taste OK befindet sich auf der unteren rechten Seite des Pfeiltasten-Feldes auf der Rückseite der Kamera.)
- Für jede Einstellung △ oder ▽ zur Wahl der entsprechenden Zahl drücken und die Taste OK zum Speichern der Einstellung und zum Bewegen der Markierung auf die nächste Position drücken. Sicherstellen, daß die Uhrzeit als eine 24-Stunden-Einstellung eingegeben wird (00:00-23:59).
- Nach der Einstellung der Minuten geht die grüne Markierung auf die Einstellungs-Anzeige für das Datum und die Uhrzeit zurück. Die Taste OK zum Speichern der Einstellungen und zum Beenden des Menüs drücken.

Fertig!

1 Die Objektivkappe vom Objektiv entfernen.

2 Den Aufnahme-Modus einstellen.

- Das Modus-Einstellrad auf **P** (Programm-Modus) drehen. Bei Einstellung des Modus-Einstellrades auf **P** wählt die Kamera automatisch die richtige Blende und Verschlußgeschwindigkeit für die beste Belichtung. Dies ist die beste Einstellung für den Anfang.

  Vier Aufnahme-Betriebsarten stehen zur Verfügung. Für weitere Hinweise siehe die Bedienungsanleitung.

P	Programm-Modus	Die Kamera wählt automatisch die richtige Blende und Verschlußgeschwindigkeit.
A	Blenden-Modus	Die Kamera stellt die richtige Verschlußgeschwindigkeit für die Blende ein, die durch das Drehen des Nebenregler nach links oder rechts gewählt wurde.
S	Verschluß-Modus	Die Kamera stellt die richtige Blende für die Verschlußgeschwindigkeit ein, die durch das Drehen des Nebenregler nach links oder rechts gewählt wurde.
M	Manueller Modus	Die Blende wird mit dem Hauptregler und die Verschlußgeschwindigkeit mit dem Nebenregler eingestellt.

3 Den Sucher auf die Augen einstellen. Wenn Sie eine Brille tragen, kann das Bild im Sucher scharf eingestellt werden.

- Wenn die Autofokus-Markierung in der Mitte des Suchers nicht scharf ist, drehen Sie den Dioptrien-Einstellring am Sucher nach links oder rechts, bis die Autofokus-Markierung scharf ist.

4 Eine Speicherkarte wählen.

- Wenn nur eine Speicherkarte in der Kamera eingesetzt ist, wird diese automatisch zum Speichern der aufgenommenen Bilder gewählt. Wenn beide Karten eingesetzt sind, wird auf dem LCD-Feld angezeigt, welche Karte zum Speichern von Bildern gewählt ist.
  SM SmartMedia-Speicherkarte ist gewählt.
  CF CompactFlash-Speicherkarte ist gewählt.
- Zum Wechseln der Karte die SM/CF-Speicherkarten-Taste unterhalb des LCD-Feldes gedrückt halten und dann den Hauptregler (unterhalb der SM/CF-Speicherkarten-Taste auf der Rückseite der Kamera) bis zum Einrasten drehen. Im LCD-Feld wird jetzt SM oder CF angezeigt.

Los!

1 Sicherstellen, daß die Objektivkappe vom Objektiv entfernt wurde.

2 Eine Aufnahme ausführen.

- Die Kamera auf das aufzunehmende Objekt ausrichten und im Sucher den Bildausschnitt zusammenstellen.
- Den Zoomring zum Vergrößern oder Verkleinern des Objektes im Sucher drehen.
- Der Auslöser befindet sich auf der vorderen Oberkante des Griffes. Bei festgelegtem Bildausschnitt im Sucher mit der flachen Kuppe des Zeigefingers den Auslöser halb drücken und warten, bis die Autofokus-Korrekturmarkierung in der unteren linken Ecke des Suchers aufleuchtet. Wenn die Autofokus-Korrekturmarkierung aufleuchtet, ist das Bild richtig fokussiert und belichtet.
- Den Auslöser zur Aufnahme bis zum Anschlag niederdrücken. Nach dem Auslösen des Verschlusses wird auf dem Monitor auf der Rückseite das gerade aufgenommene Bild kurz angezeigt und erlischt dann.
- Wenn die Anzeige ϟ im Sucher blinkt, bedeutet dies, daß das eingebaute Blitzlicht verwendet werden sollte.
- Die Blitz-Taste auf der linken Seite der Kamera nahe der Oberseite zum Ausklappen des eingebauten Blitzlichtes drücken. Der Blitz wird automatisch zur richtigen Belichtung des Bildes ausgelöst.

3 Den Schritt 2 für weitere Aufnahmen wiederholen.

4 Wiedergabe des gerade aufgenommenen Bildes.

- Das Modus-Einstellrad auf Wiedergabe ▶ drehen. Der Monitor auf der Rückseite der Kamera wird eingeschaltet und das zuletzt aufgenommene Bild wird wiedergegeben.
- Auf dem Pfeiltasten-Feld ◁ oder ▷ drücken, um die anderen Bilder der Reihe nach wiederzugeben.
- Wenn mehrere Bilder auf einmal zum Auffinden eines bestimmten Bildes angezeigt werden sollen, drehen Sie den Hauptregler nach links. Jedesmal beim Drehen des Knopfes nach links werden 4, 9 oder 16 Bilder auf einmal auf dem Monitor angezeigt. Dies ist die sogenannte Index-Anzeige, bei der jeweils ein Index mit 4, 9 oder 16 Bildern auf dem Monitor wiedergegeben wird.
- ▽ oder △ zur Wiedergabe des nächsten Index drücken. Auf dem Pfeiltasten-Feld ▷ oder ◁ zum Bewegen der grünen Markierung innerhalb des wiedergegebenen Index zur Wahl des wiederzugebenden Bildes drücken.
- Das wiedergegebene Bild kann zum Überprüfen der Schärfe durch das Drehen des Hauptregler nach rechts vergrößert werden. Wenn das Bild vergrößert wird, wird der Bildausschnitt kleiner. △▽◁▷ auf dem Pfeiltasten-Feld zum Verschieben des vergrößerten Bildes drücken. Durch Drehen des Hauptregler nach links wird die ursprüngliche Größe wiederhergestellt.

5 Ein Bild löschen.

- Das zu löschende Bild auf dem Monitor wiedergeben und die Löschen-Taste auf der Rückseite der Kamera nahe der Unterkante drücken. Bei Darstellung der Index-Anzeige mit ▲▼◀▶ auf dem Pfeiltasten-Feld das zu löschende Bild wählen und dann die Löschen-Taste drücken.
- Zum Beenden der Wiedergabe das Modus-Einstellrad auf **P**, **A**, **S**, oder **M** drehen.

Weitere Punkte ...

Wichtige zu beachtende Punkte

- Wenn die Kamera eingeschaltet ist und für eine bestimmte Zeit (1 Minute, falls diese Einstellung nicht geändert wird) nicht verwendet wird, wird sie auf den Abschalt-Modus eingestellt und das LCD-Feld und andere Anzeigen zur Einsparung von Batteriestrom automatisch ausgeschaltet. Zum erneuten Einschalten der Kamera den Auslöser halb drücken oder den Zoomring nach rechts oder links und dann zurück auf die Ausgangsposition drehen.
- Wenn die Kamera länger als eine Stunde auf den Abschalt-Modus eingestellt war, schaltet sie sich automatisch aus. Zum Einschalten der Kamera muß der Betriebsschalter auf die Position OFF und dann wieder auf ON eingestellt werden.
- Zur Einsparung von Batteriestrom wird der Kauf eines mit dieser Kamera verwendbaren Netzadapters empfohlen, der bei längeren Aufnahmen in Innenräumen verwendet werden sollte. Die Kamera wird nicht auf den Abschalt-Modus eingestellt, wenn der Netzadapter an die Kamera und eine Steckdose angeschlossen ist. Die Kamera kann mit dem Netzadapter betrieben werden, ohne daß die Batterien entfernt werden müssen.
- Die zum Speichern benötigte Datenmenge für ein Bild ist vom Objekt abhängig, daher können mehr oder weniger Bilder auf einer Karte gespeichert werden. Wegen der Unterschiede in der Größe kann es vorkommen, daß kein weiteres Bild mehr auf der Karte gespeichert werden kann, selbst wenn mit Einzelbild-Löschung ein Bild von der Karte gelöscht wurde.

Speicherkapazität von Speicherkarten mit 8 MB und 32 MB

Die Anzahl der Bilder pro 8 MB und 32 MB sind nur Schätzwerte.

Qualität	Auflösung (Pixel) (Grundeinstellung)	Kompression (Grundeinstellung)	Dateigröße (Referenzwert)	Bilder pro Karte (Referenzwert)	
				8 MB	32 MB
TIFF	2240 x 1680 (VOLL)	1:1	11,3 MB	0 Bilder	2 Bilder
SHQ	2240 x 1680 (VOLL)	1:2,7	2,8 MB	2 Bilder	11 Bilder
HQ	**2240 x 1680 (VOLL)**	**1:8**	**950 KB**	**8 Bilder**	**34 Bilder**
SQ	1280 x 960 (SXGA)	1:8	300 KB	27 Bilder	110 Bilder

Wegen der auf den SmartMedia- und CompactFlash-Karten verwendeten Clustergröße kann die gleiche Anzahl von Bildern auf jeder der Karten mehr oder weniger Speicherplatz benötigen. Bei einer CompactFlash-Karte kann die tatsächliche Kapazität etwas weniger als die auf dem LCD-Feld angezeigte Kapazität sein.

Was wird in den Menüs angezeigt?

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Menüs und ihrer Verwendung. Die Menüs werden zur Wahl besonderer Einstellungen für Aufnahmen verwendet. Die Zusammenfassung hier sollte nur als Kurzreferenz angesehen werden. Eine ausführliche Beschreibung dieser Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Zurückstellen auf die Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen sind die Einstellungen, die ab Werk beim Kauf der Kamera aktiviert sind. Einige Menüeinstellungen werden nach dem Aus- und erneuten Einschalten der Kamera nicht gelöscht, so daß die Kamera manchmal auf die Grundeinstellungen zurückgestellt werden sollte, besonders wenn Sie noch nicht mit allen Funktionen der Kamera vertraut sind.

Die aktuellen Einstellungen werden im LCD-Feld angezeigt.

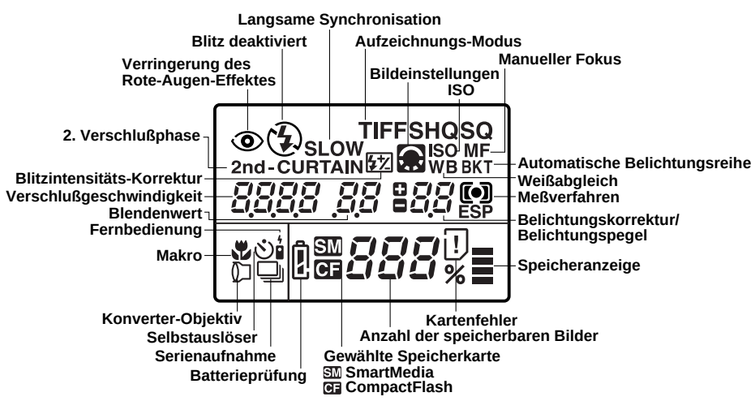

Einige Einstellungen werden bei der Aufnahme eines Bildes auch im Sucher angezeigt.

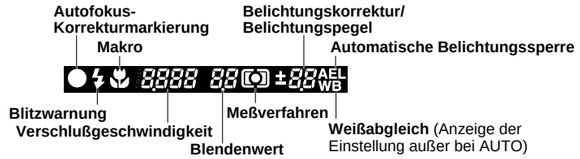

1 Die Blitzmodus-Taste und die Aufzeichnungs-Modus-Taste befinden sich auf der Oberseite der Kamera oberhalb des LCD-Feldes.

2 Zum Zurückstellen auf die Grundeinstellungen die Blitzmodus-Taste und die Aufzeichnungs-Modus-Taste gleichzeitig drücken.

Damit ist die Rückstellung beendet.

Verwendung der Menüs

Es gibt vier Menüs: Aufnahme-Modus, Wiedergabe-Modus, Ausdruckwahl-Modus und Einstellungs-/Verbindungs-Modus.

1 Zum Aufrufen eines Menüs das Modus-Einstellrad auf der Oberseite der Kamera auf die entsprechende Einstellung drehen und dann die Menü-Taste in der Mitte auf der Rückseite der Kamera drücken.

P, **A**, **S**, **M**	Aufnahme-Modus-Menü
▶	Wiedergabe-Modus-Menü
	Ausdruckwahl-Modus-Menü
	Einstellungs-/Verbindungs-Modus-Menü

2 ▼ oder ▲ zum Bewegen der grünen Markierung in der linken Spalte zur Wahl der Anzeige der zu ändernden Einstellung drücken.

- Das Aufnahme-Modus-Menü und das Einstellungs-/Verbindungs-Modus-Menü haben mehr als eine Seite. Die Anzeige in der oberen rechten Ecke des Menüs gibt an, welche Seite gerade wiedergegeben wird. (1/3, 2/3 usw.).
- Wenn ▼ bei Hervorhebung des letzten Punktes gedrückt wird, wird die nächste Seite des Menüs angezeigt.
  -oder-
- Wenn ▲ bei Hervorhebung des ersten Punktes gedrückt wird, wird die vorherige Seite des Menüs angezeigt.

3 Nach der Markierung des gewünschten Punktes ▶ oder ◀ zum Bewegen der grünen Markierung nach rechts oder links auf die gewünschte Einstellung drücken.

- Wenn zur Einstellung eine Zahl geändert werden muß, drücken Sie ▲ oder ▼ zum Erhöhen oder Verringern der Zahl.

4 Die Taste OK zum Speichern der Einstellung drücken. Die grüne Markierung geht auf den linken Punkt zurück.

5 Die Taste OK zum Beenden des Menüs und zum Zurückgehen auf den normalen Betrieb drücken.

Aufnahme-Modus-Menü

Das Modus-Einstellrad auf **P**, **A**, **S**, oder **M** drehen, die Menü-Taste drücken und dann ▼ oder ▲ zum Bewegen der grünen Markierung drücken. Das Aufnahme-Modus-Menü hat drei Seiten.

	1/3
	Löscht alle Bilder von der gewählten SmartMedia-Karte oder der CompactFlash-Karte und formatiert die Karte.
	Einstellung des ISO-Wertes (Empfindlichkeit).
	Belichtungsreihe von drei aufeinanderfolgenden Aufnahmen mit dem gleichen Objekt mit unterschiedlicher Belichtung.
	Blitzintensitäts-Korrektur.
	2/3
	Bildschärfe.
	Gesamtbild-Kontrast.
	Aufzeichnungs-Modus (Qualität, Auflösung, Kompression)
	Intervallzeit einstellen (die Zeit zwischen den Aufnahmen während der automatischen Intervall-Aufnahme festlegen).
	3/3
	Einstellung des Verschlußtons (Laut, leise, AUS).
	Signalton (EIN, AUS).
	Wiedergabe der Aufnahme während des Speicherns.
	Einstellung des Abschalt-Modus.

Wiedergabe-Modus-Menü

Das Modus-Einstellrad auf ▶ drehen, die Menü-Taste drücken und dann ▼ oder ▲ zum Bewegen der grünen Markierung drücken. Das Wiedergabe-Modus-Menü hat nur eine Seite.

	Diashow (Automatische Wiedergabe).
	Kopieren von Bildern von Karte zu Karte.
	Löschen aller Bilder von der Karte, Karte formatieren.
	Monitor-Helligkeit.

Ausdruckwahl-Modus-Menü

Das Modus-Einstellrad auf drehen, die Menü-Taste drücken und dann ▼ oder ▲ zum Bewegen der grünen Markierung drücken. Das Ausdruckwahl-Modus-Menü hat nur eine Seite.

	Alle Bilder zum Ausdruck wählen oder stornieren.
	Einstellung des Datums- oder Zeitstempels in einem Bild.
	Alle Bilder zum Index-Ausdruck wählen oder stornieren.

Einstellungs-/Verbindungs-Modus-Menü

Das Modus-Einstellrad auf drehen, die Menü-Taste drücken und dann ▼ oder ▲ zum Bewegen der grünen Markierung drücken. Das Einstellungs-/Verbindungs-Modus-Menü hat nur zwei Seiten.

	1/2
	Einstellung für die Wahl des Konverter-Objektivs beim Drücken der Makro-Taste .
	Einstellung des Formats Jahr/Monat/Tag. Einstellung des aktuellen Datums und der Uhrzeit.
	Nach dem Auswechseln einer Karte kann die Numerierung neu begonnen werden (RESET) oder die fortlaufende Numerierung weitergeführt werden (AUTO).
	Bilder werden als RAW-Dateien gespeichert (unbearbeitet, nicht komprimiert).
	2/2
	Histogramm-Anzeige ein oder aus.

Sonderzubehör

Olympus bietet verschiedenes Sonderzubehör für diese Kamera an.

Gerätespezifisches externes Blitzgerät (FL-40)
Gerätespezifische Blitzlicht-Halterung (FL-BK01)
Gerätespezifisches Halterungskabel (FL-CB01~04)
Konverter-Objektive
0,8x Ansatz-Objektiv Weitwinkel Pro (WCON-08B)
Ansatz-Objektiv Makro Pro (MCON-35)
1,45x Ansatz-Objektiv Tele Pro (TCON-14B)
3x Ansatz-Objektiv Tele 300 Pro (TCON-300)
Stützarm 2 (TCON-SA2)
Kabel-Fernbedienung (RM-CB1)
Kameratasche (halbfeste Tasche)
SmartMedia (8 MB, 16 MB, 32 MB oder 64 MB)
Drucker P-400/P-330NE
Netzadapter
AA (R6) Ni-MH-Batterie
Gerätespezifisches Aufladegerät
Lithium-Polymer-Batterie (B-10LPB)
Batteriehalterung (B-HLD10)
Ladegerät für Lithium-Polymer-Batterie (B-20LPC)
PC Card Adapter
Kompatibel bis zu 64 MB SmartMedia
Floppy Disk Adapter FlashPath
Kompatibel bis zu 64 MB SmartMedia
USB SmartMedia Reader/Writer MAUSB-2

Wenn Sie diese Kurzreferenz gelesen haben ...

Lesen Sie die Bedienungsanleitung. In der Bedienungsanleitung werden alle Funktionen der Kamera ausführlich beschrieben. Einfache Schritt-für-Schritt-Erklärungen beschreiben nicht nur die Verwendung der Kamera, sondern zeigen auch die Übertragung der Daten von den Speicherkarten auf einen Computer zur Weiterverarbeitung mit Grafik-Software. Wenn das digitale Aufnehmen von Bildern für Sie neu ist, können Sie im Glossar am Ende der Bedienungsanleitung Erklärungen der verschiedenen Begriffe finden, die hier oder in der Bedienungsanleitung nicht erklärt werden.

Besuchen Sie uns im Internet. Sie finden uns unter **www.olympus-europa.com**. Oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen autorisierten Olympus-Händler für Digital-Kameras.

Printed in Japan VT2060-02